



OHJE TONTTIJOHTOJEN HAAROJEN KAIVANNOSTA

Kaivannon reunat pitää luiskata maanrakennusohjeiden mukaisesti. Näin varmistetaan turvallinen työskentely. Kaivanto pitää aidata, ettei sivullisilla ole vaaraa pudota kaivantoon.

Esimerkkejä tukemattomien kaivantojen luiskakaltevuuksista:

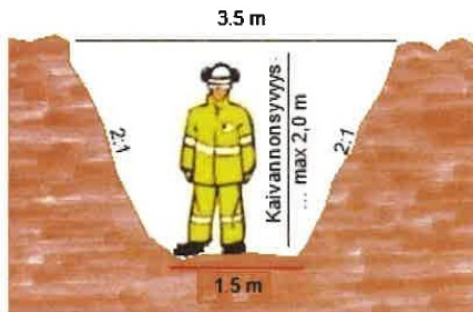

tiivis siltti ja hiekka
keskitiivis sora ja moreeni

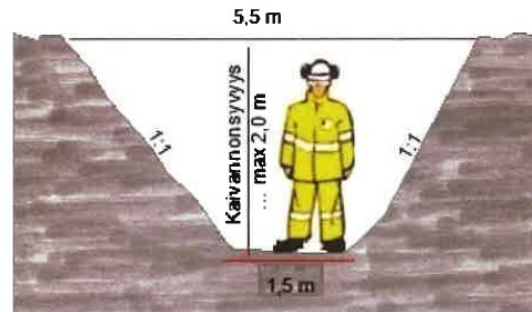

hyvin pehmeä savi

Kiinteistön omistaja ilmoittaa tarvittavan vesijohdon pituuden siten, että se ylettyy yhtämittaisena tonttiventtiililtä vesimittarille. Mitassa pitää huomioida myös tonttiventtiilin ja vesimittarin korkeuseron vaatima putkipituus. **HUOM! Kaikki vesijohdon päät on pidettävä tulpattuina, kunnes ne kytetään johonkin. Näin estetään lian pääseminen putkiin.**

Liitostyön suorittamisen vaatimat tilat kaivannossa näkyvät alla olevissa kuvissa

